PURE

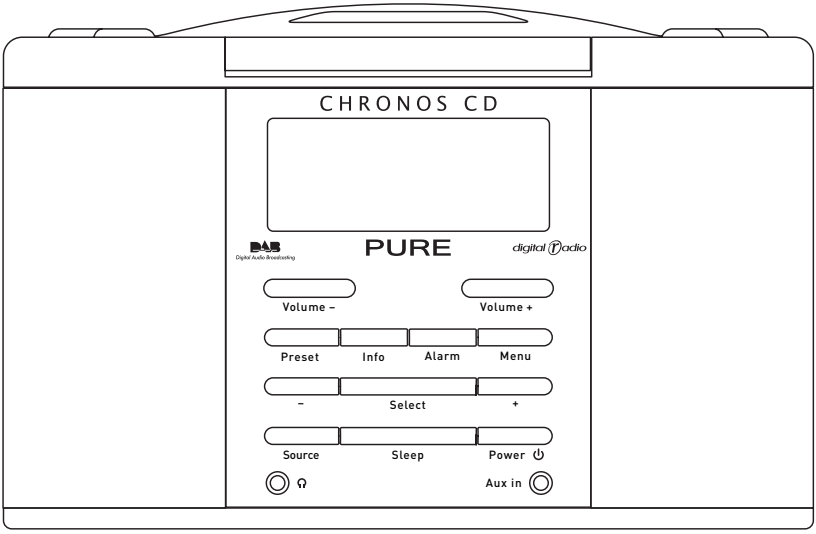

Bedienungsanleitung

CHRONOS CD

⚠Safety instructions

Keep the radio away from heat sources.
Do not use the radio near water.
Avoid objects or liquids getting into the radio.
Do not remove screws from or open the radio casing.
Fit the mains adaptor to an easily accessible socket, located near the radio and ONLY use the mains power adapter supplied.

Copyright

Copyright 2006 by Imagination Technologies Limited. All rights reserved. No part of this publication may be copied or distributed, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any human or computer language, in any form or by any means, electronic, mechanical, magnetic, manual or otherwise, or disclosed to third parties without the express written permission of Imagination Technologies Limited.

Trademarks

CHRONOS, textSCAN, PURE, the PURE logo, PURE Digital, the PURE Digital logo, Imagination Technologies, and the Imagination Technologies logo are trademarks or registered trademarks of Imagination Technologies Limited. All other product names are trademarks of their respective companies. Version 3. November 2006.

⚠Sicherheitshinweise

Halten Sie das Radio fern von Heizquellen.
Benutzen Sie das Radio nicht in der Nähe von Wasser.
Verhindern Sie, dass Gegenstände oder Flüssigkeiten in das Radio gelangen.
Entfernen Sie keine Schrauben vom Gehäuse und öffnen Sie dieses nicht.
Schließen Sie das Netzteil an eine leicht erreichbare Steckdose in der Nähe des Radios an, und benutzen Sie AUSSCHLIESSLICH das mitgelieferte Netzteil.

Copyright

Copyright 2006 by Imagination Technologies Limited. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Publikation darf ohne ausdrückliche und schriftliche Zustimmung von Imagination Technologies Limited in irgendeiner Form (elektronisch, mechanisch, magnetisch, manuell oder auf andere Weise) kopiert, verteilt, übermittelt, überschrieben, in einem Suchsystem gespeichert, in eine andere natürliche oder Computersprache übersetzt oder Dritten zugänglich gemacht werden.

Warenzeichen

CHRONOS, textSCAN, PURE, das PURE Logo, PURE Digital, das PURE Digital Logo, Imagination Technologies und das Imagination Technologies Logo sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Imagination Technologies Limited. Alle anderen Produktnamen sind Warenzeichen ihrer jeweiligen Besitzer. Version 03. November 2006

⚠Consignes de sécurité

Tenir la radio éloignée de toute source de chaleur.
Ne pas utiliser la radio à proximité d'un point d'eau.
Éviter que des objets ou des liquides ne pénètrent à l'intérieur de la radio.
Ne pas ouvrir le boîtier de la radio ou en enlever les vis.
Branchez l'adaptateur sur une prise de courant facilement accessible, à proximité de la radio et utilisez UNIQUEMENT l'adaptateur fourni.

Copyright

Copyright 2006 Imagination Technologies Limited. Tous droits réservés. Aucune partie de la présente publication ne doit être copiée ou diffusée, transmise, retranscrite, stockée dans un système de récupération de données ou traduite, que ce soit dans une langue humaine ou dans un langage informatique, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique, magnétique, manuel ou autre, ou encore diffusée auprès de tiers sans autorisation écrite expresse de Imagination Technologies Limited.

Marques commerciales

CHRONOS, textSCAN, PURE, le logo PURE, PURE Digital, le logo PURE Digital, Imagination Technologies et le logo Imagination Technologies sont des marques commerciales ou des marques déposées de Imagination Technologies Limited. Tous les autres noms de produits sont des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs. Version 3 er novembre 2006.

⚠Istruzioni di sicurezza

Tenere la radio lontana da fonti di calore.
Non utilizzare la radio vicino all'acqua.
Evitare che oggetti o liquidi penetrino nella radio.
Non rimuovere le viti né aprire l'involucro della radio.
Collegare l'adattatore di rete ad una presa della corrente facilmente accessibile, situata vicino alla radio e utilizzare ESCLUSIVAMENTE l'adattatore di rete fornito.

Copyright

Copyright 2006 by Imagination Technologies Limited. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte della presente pubblicazione può essere copiata o distribuita, trasmessa, trascritta, memorizzata in un sistema di archiviazione, o tradotta in un formato normalmente comprensibile, in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, magnetico, manuale o altro, o divulgata a terze parti senza il permesso scritto di Imagination Technologies Limited.

Marchi

CHRONOS, textSCAN, PURE, il logo PURE, PURE Digital, il logo PURE Digital, Imagination Technologies e il logo Imagination Technologies sono marchi o marchi registrati di Imagination Technologies Limited. Tutti gli altri nomi di prodotti sono marchi di proprietà delle rispettive società. Versione 3 Novembre 2006.

⚠Sikkerhedsforskrifter

Hold radioen på afstand af varmekilder.
Brug ikke radioen i nærheden af vand.
Undgå at der kommer genstande eller væske i radioen.
Fjern ikke skruer fra og åbn ikke radiokabinettet.
De bør tilslutte strømforsyningen til et lettilgængeligt strømudtag tæt på radioen. De bør KUN bruge den medfølgende strømforsyning.

Copyright

Copyright 2006 tilhører Imagination Technologies Limited. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må kopieres eller distribueres, transmitteres, omskrives, gemmes i et system, hvor den kan hentes, eller oversættes til menneskeligt forståeligt sprog eller computersprog, i nogen som helst form eller med nogen som helst midler, det være sig elektroniske, mekaniske, magnetiske, manuelle eller på anden måde, eller fremvises til tredje parter uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra Imagination Technologies Limited.

Varemærker

CHRONOS, textSCAN, PURE, PURE-logoet, PURE Digital, PURE Digital-logoet, Imagination Technologies og Imagination Technologies-logoet er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Imagination Technologies Limited. Alle andre produktnavne er varemærker, der tilhører deres respektive virksomheder. Version 3. November 2006.

⚠Veiligheidsinstructies

Houd de radio uit de buurt van warmtebronnen.
Gebruik de radio niet in de buurt van water.
Vermijd dat voorwerpen of vloeistoffen in de radio terechtkomen.
Verwijder geen schroeven uit de omkasting van de radio en open het niet.
Steek de lichtnetadapter in een gemakkelijk toegankelijk stopcontact in de buurt van de radio en gebruik ALLEEN de meegeleverde spanningsadapter voor het lichtnet.

Copyright

Copyright 2006 door Imagination Technologies Limited. Alle rechten gereserveerd. Geen enkel gedeelte van deze publicatie mag gekopieerd of gedistribueerd, uitgezonden, overgeschreven, opgeslagen in een retrieval system of vertaald in om het even welke menselijke of computertaal, in geen enkele vorm of door geen enkel middel, elektronisch, mechanisch, magnetisch, manueel of anders of bekend gemaakt aan derde partijen zonder de uitdrukkelijke geschreven toestemming van Imagination Technologies Limited.

Handelsmerken

CHRONOS, textSCAN, PURE, het PURE logo, PURE Digital, het PURE Digital logo, Imagination Technologies en het Imagination Technologies logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Imagination Technologies Limited. Alle andere productnamen zijn handelsmerken van hun respectieve firma's. Versie 3 november 2006.

Inhalt

Beschreibung der Bedienelemente 2

Displayanzeige 2

Inbetriebnahme 4

Benutzung Ihres CHRONOS CD 5

- **Senderwechsel 5**
- **Wechselt den am Bildschirm angezeigten Informationssatz 5**
- **textSCAN™ – Pausieren und Anhalten von Lauftextanzeigen 5**
- **Speichern und Abrufen von Vorwahlen 6**
- **Abspielen einer CD 6**
- **Verwendung von Wecksignalen 7**
- **Verwendung des Sleep-Timers 8**

Ändern Ihrer Radioeinstellungen 8

- **Nur für DAB verfügbare Optionen 8**
- **Nur für UKW verfügbare Optionen 9**
- **Nur für CD verfügbare Optionen 9**
- **Allgemeine Optionen 9**

Tipps und Tricks 10

Technische Daten 10

D

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Beschreibung der Bedienelemente

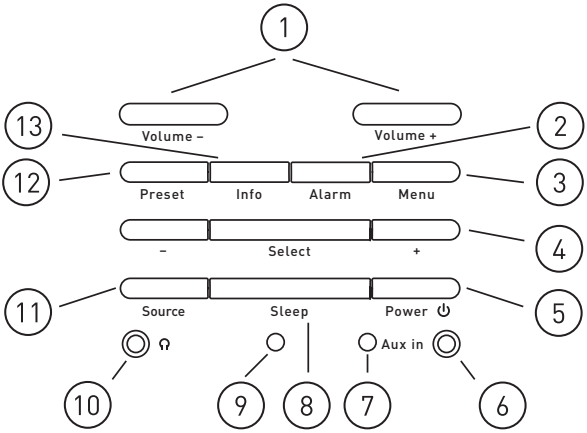

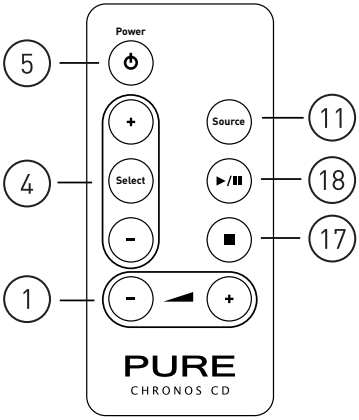

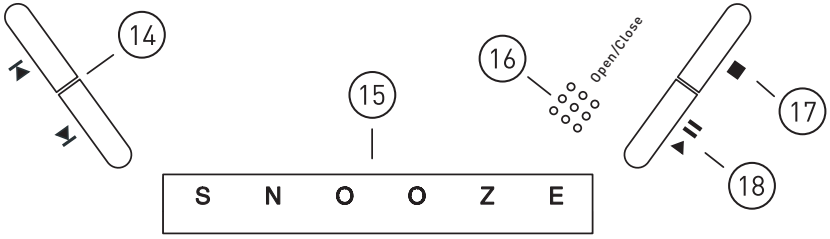



Displayanzeige

1. Lautstärke.
2. Im eingeschalteten Zustand oder im Standby-Modus Alarmeinstellungen festlegen oder ändern.
3. Aktivierung von Einstellungsoptionen.
4. DAB +/- Radiosender oder Menüoptionen durchlaufen und mit “Select” bestätigen.

   FM +/- Zum manuellen Durchlaufen des Frequenzbereichs drücken und loslassen. Gedrückt halten und loslassen, um zum nächsten Sender zu springen.

   CD (nur Fernbedienung) +/- per Tastendruck Titel überspringen

   In menus +/- scroll/change options and Select to confirm.

   textSCAN - “Select” zum Anhalten des Lauftextes Taste drücken und mit /- nach links oder rechts bewegen.
5. Drücken zur Umschaltung „Ein / Standby“.
6. Analoger Stereoeingang von Aux-Geräten wie iPod, MiniDisc etc.
7. Helligkeitssensor für automatisches Dimmen des Displays. (Nicht abdecken).
8. Sleep-Timer.
9. Empfängt das Signal der Fernbedienung.
10. Kopfhörerbuchse (3.5mm).
11. Umschalten zwischen DAB- und FM-Radio, CD (& MP3), AUX.
12. Speichern und Auswählen von Sendervorwahlen.
13. Wechsel der Anzeige in der unteren Displayzeile.
14. Tastendruck wählt vorigen/nächsten CD/MP3-Titel

    Taste gedrückt halten, um die Funktion “schneller Rücklauf/Vorlauf” (CD) oder “voriges/nächstes Verzeichnis” (MP3) auszulösen
15. Schlummerfunktion (Snooze) aktiviert.
16. Öffnen/Schließen des CD-Schlittens.
17. CD- oder MP3-Wiedergabe anhalten
18. CD- oder MP3-Wiedergabe pausieren
19. Anschluss für das Netzgerät.
20. Alarm 1,2,3,4 aktiviert.
21. Schlummerfunktion aktiv.
22. Sleep-timer aktiv.
23. Lautstärke (max=10 Balken).
24. AM/PM-Anzeige
25. Uhrzeit, wird durch das DAB-Signal (falls verfügbar) regelmäßig aktualisiert.
26. DAB-, FM-, CD- (& MP3), AUX-Betriebsanzeige.
27. Signalstärkeanzeige (max=6 Balken)
28. Stereo-Betriebsanzeige.
29. CD (& MP3) Abspielreihenfolge.
30. 16 x 2 Zeichen breites Textfeld.

Inbetriebnahme

1. Entfernen Sie das Klebeband an der CD-Fach-Abdeckung, und entfernen Sie die Transportschutzkarte aus dem CD-Fach.

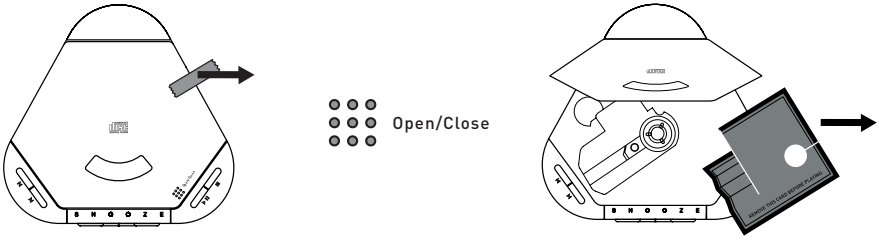

2. Setzen Sie die Batterie der Fernbedienung ein. Drehen Sie die Fernbedienung um, drücken Sie die Plastikspange nach oben und ziehen Sie das Batteriefach heraus. Legen Sie die Batterie mit den + Anschlüssen nach oben in das Fach und bauen Sie dieses wieder ein.

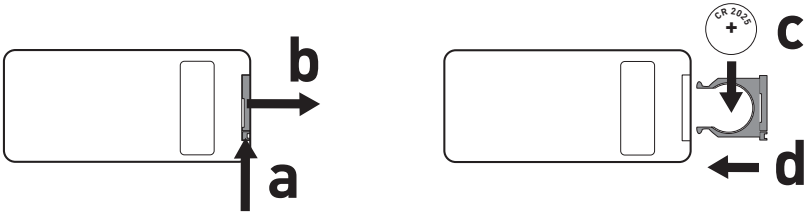

3. Hängen Sie die Antenne senkrecht, schließen Sie das Netzteil an und verbinden Sie es mit einer Netzsteckdose.

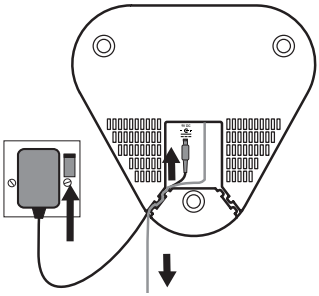

4. Schalten Sie das Gerät mit der Power-Taste ein. Die Balkenanzeige zeigt den Verlauf des Autotune-Vorganges zum Auffinden von DAB-Sendern Ihrer Umgebung.



5. Verwenden Sie die -/+ Tasten, um alle verfügbaren Sender anzuzeigen. “Select” drücken, um einen anderen Sender einzustellen.

6. Betätigen Sie die Taste Source, um zwischen den Tonquellen UKW, CD oder AUX auszuwählen.

Benutzung Ihres CHRONOS CD

Senderwechsel

DAB



FM

Für -/+ 0.05MHz Frequenzschritt drücken



Gedrückt halten und loslassen, um zum nächsten Sender zu springen

Wechselt den am Bildschirm angezeigten Informationssatz

1. Lauftext, der von den meisten DAB-Sendern und UKW-Sendern mit RDS gesendet wird.
2. Art der gesendeten Übertragung, z.B. Pop-Musik.
3. DAB-Multiplex, in dem der aktuelle Dienst gesendet wird.
4. Zeit- und Datumssignal des zuletzt eingestellten DAB-Senders.
5. Frequenz des aktuellen Senders
6. Übertragungsrate, mit der das DAB-Signal ausgesendet wird, sowie Stereo/Mono-Betriebsanzeige.
7. DAB-Signalqualität; 85 bis 100 gut, 70 bis 84 passabel, 0 bis 69 schlecht.

Hinweis Die Taste Info funktioniert im UKW-Modus nur, wenn der Sender RDS-Daten aussendet.

D

textSCAN™ – Pausieren und Anhalten von Lauftextanzeigen



Beenden

Speichern und Abrufen von Vorwahlen

Mit diesem Gerät können insgesamt 30 Radiosender (DAB oder UKW) gespeichert werden.

Um einen Sender zu speichern

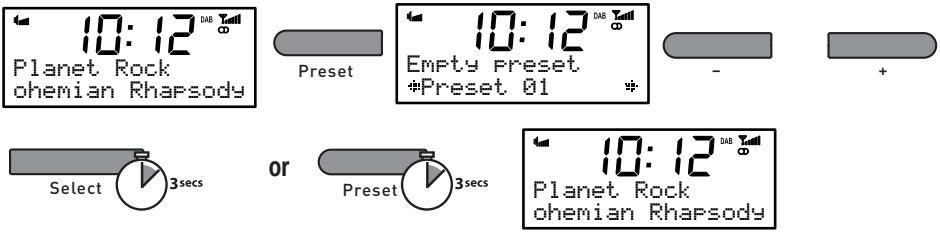

Um einen zuvor gespeicherten Sender aufzurufen

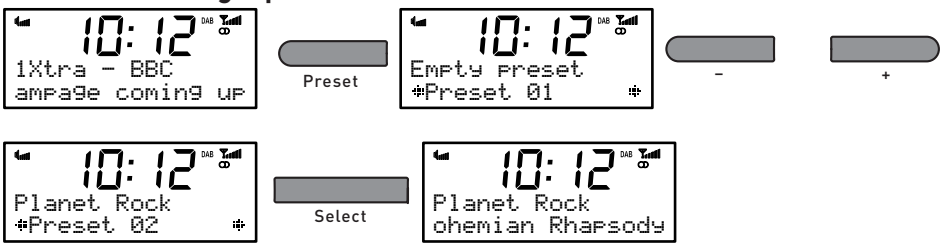

Abspielen einer CD

Mit CHRONOS CD lassen sich herkömmliche Audio-CD-, CD-R- und CD-RW-Medien abspielen. Ausserdem können MP3- oder WMA-Dateien, die sich auf einer CD befinden, wiedergegeben werden.

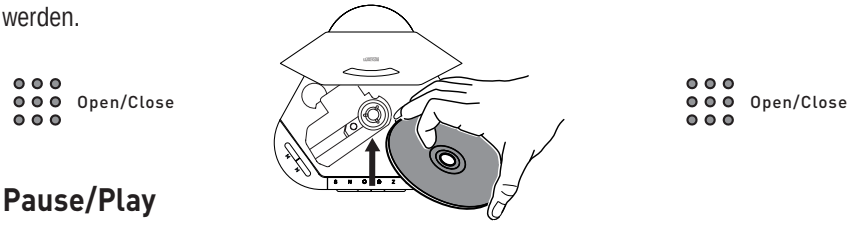

Pause/Play

Audio-CD



MP3/WMA-CD



Während der MP3/WMA-Wiedergabe werden im Display Titelnummer, Anzahl der Titel und Spielzeit in der oberen Displayzeile angezeigt, und die untere Zeile enthält, falls verfügbar, Rolltext (ID3/ASF-Angaben) mit Dateinamen, Album, Interpret und Titel (max. jeweils 32 Zeichen).

Stop

Audio-CD

Anzahl der Titel und Gesamtspielzeit.

MP3/WMA-CD

Gesamte Anzahl der vorhandenen Titel.

Verwendung von Wecksignalen

Die Wecksignale schalten (aus dem Standby-Modus) Ihr Radio ein, wählen einen Sender oder lassen einen Signalton ertönen.

Um einen Alarm einzustellen oder zu ändern



Es lassen sich 4 Wecksignale einrichten. Aktivieren oder deaktivieren Sie das Wecksignal, wählen Sie den Zeitpunkt, die optionale Wiederholung (aus=einmaliges Signal) und die Wochentage. Wählen Sie Radio; stellen Sie “Previous” ein (letzter DAB- oder UKW-Sender) oder wählen Sie eine Sendervorwahl; CD (vom ersten Titel) oder Signalton und stellen Sie die Lautstärke des Wecksignals ein. Das Wecksignalsymbol wird nach Einrichten des Wecksignals angezeigt.

Schlummerfunktion während des Wecksignals

D

Schalten Sie den Alarm

Ändern der Zeitsignal-Snooze-Periode



Sie können die Zeitspanne ändern, während derer das Zeitsignal nach Berühren der Snooze-Taste aussetzt (Snooze-Funktion). Die Standardeinstellung ist 9 Minuten.

Verwendung des Sleep-Timers

Der Sleep-Timer schaltet Ihr Radio nach einer Anzahl von Minuten in den Standby-Modus.

Zum Programmieren/Ändern des Sleep-Timers

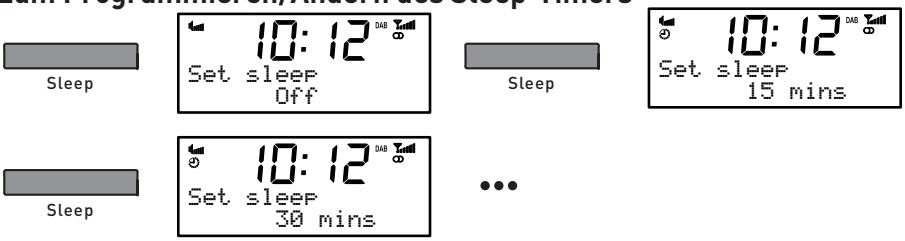

Zum Abbrechen des Sleep-Timers



Menu

Ändern Ihrer Radioeinstellungen

Nur für DAB verfügbare Optionen

Station Order (Senderreihenfolge)

Alphanumeric	Zeigt alle Sender in alphabetischer/numerischer Reihenfolge an.
Fav station	Zeigt zuerst Ihre 10 meistgehörten Sender an.
Active station	Zeigt aktive Sender zu Beginn der Liste.
Multiplex	Listet die Sender in Gruppen nach Ihrem Multiplex.
Trim stations	Entfernt inaktive Sender von der Senderliste.

Autotune

Alle Frequenzen auf DAB Band III werden automatisch durchsucht. Neue Sender werden automatisch der Senderliste hinzugefügt. Drücken Sie zum Abbrechen des Autotune die Select-Taste.

DRC value

Der DRC-Wert macht leise Töne bei niedriger Lautstärke oder in lauter Umgebung besser hörbar. Der DRC-Wert eines Programms wird vom DAB Sender festgelegt und zusammen mit dem Signal übertragen. DRC ist nur bei bestimmten Sendern verfügbar.

DRC full	Der DRC-Wert ist identisch mit dem des übermittelten Signals.
DRC half	Der DRC-Wert wird um die Hälfte reduziert .
DRC off	DRC ist deaktiviert; eventuell übertragene DRC-Werte werden ignoriert.

Manual tune

Zeigt die DAB-Signalstärke und kann Sie beim Auffinden des besten Standorts für Ihr Radio unterstützen.

1. Verwenden Sie die +/- Tasten zum Durchlaufen verschiedener Kanäle, und drücken Sie “Select” um einen davon auszuwählen. Sie sehen die Anzeige des Signallevels. Das leere Kästchen zeigt den mindestens erforderlichen Signallevel für den Empfang, und die gefüllten Kästchen zeigen den momentanen Signallevel an.
2. Bewegen Sie die Antenne und beobachten Sie dabei das Display. Versuchen Sie so, den aktuellen Signallevel bis zum leeren Kästchen oder darüber hinaus anzuheben. Sobald Sie ein gutes Signal empfangen, zeigt das Display den Multiplex-Namen an und fügt die Sender der Senderliste hinzu.
3. Drücken Sie zum Abbrechen die “Menu”-Taste oder +/- und Select zum Wechseln des Kanals.

Nur für UKW verfügbare Optionen

FM stereo mode (UKW-Stereo-Modus)

Wählen Sie Stereo oder Mono - die Mono-Einstellung verbessert möglicherweise die Deutlichkeit bei schwachen Stereosignalen.

Nur für CD verfügbare Optionen

CD play order (CD-Abspielreihenfolge)

Wählen Sie die Reihenfolge, in der die CD-Titel gespielt werden. Auswahlmöglichkeiten sind “normal”, “repeat once” (Wiederholung des aktuellen Titels), “repeat folder” (Titel im aktuellen Verzeichnis bei MP3/WMA wiederholen) oder “all” (normale CD), “repeat all” (ganze CD) oder “random” (zufällige Wiederholung).

Allgemeine Optionen

Display

Sie können wählen, ob die Hintergrundbeleuchtung im aktiven oder Standby-Zustand immer angeschaltet ist (“always on”), für eine kurze Zeit nach jedem Tastendruck angeschaltet bleibt (“timed”) oder je nach Umgebungshelligkeit im Zimmer mehr oder weniger hell geregelt wird (“auto dimming”). Sie können auch die Helligkeit und den Kontrast des Displays einstellen.

Uhrzeit

Clock set

Zeit und Datum manuell einstellen, falls erforderlich. Bei gutem DAB-Empfang werden diese automatisch mit dem Radiosignal aktualisiert.

12/24 Hour set (12/24-Stunden-Anzeig)

Wählen Sie zwischen 12- oder 24-Stundenanzeige.

Audio

Einstellen von Höhen und Bässen.

Tipps und Tricks

(<</>>) Sekundäre DAB-Dienste
Manche Sender werden von sogenannten Secondary-Services begleitet, die weitere Informationen oder alternative Inhalte zur Verfügung stellen, und möglicherweise nur zu bestimmten Zeiten übertragen werden. Wenn ein Sender sekundäre Dienste zur Verfügung stellt, wird neben dem Sendernamen in der Senderliste '>>' angezeigt, und der sekundäre Dienst erscheint als nächster Sender in der Liste. Ein sekundärer Dienst hat eine '<<' vor seinem Namen in der Senderliste.

(?) Inaktive oder nicht verfügbare DAB-Sender
Inaktive Sender sind auf der Senderliste enthalten, im Moment jedoch nicht verfügbar weil Sie sich ausserhalb des Empfangsbereichs des Senders befinden oder weil im Moment kein Programm ausgestrahlt wird. Inaktive Sender werden durch ein „?" angezeigt. Wenn Sie einen solchen Sender auswählen, versucht das Radio, den Sender zu empfangen und stellt sich dann wieder auf den zuvor eingestellten Sender ein.

Im Display steht „No stations available" (keine Sender verfügbar)
Vergewissern Sie sich, dass die Antenne vollständig ausgezogen ist. Verwenden Sie die Autotune-Funktion zur Einstellung von Sendern. Ändern Sie die Position des Radios oder der Antenne.

Neueinstellung des Geräts
Bei einer Neueinstellung werden alle Senderspeicher gelöscht und die Voreinstellungen des Geräts wieder hergestellt. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

1. Halten Sie die Menu-Taste drei Sekunden gedrückt.
2. Drücken Sie den Select-Taste, um die Zurücksetzung zu bestätigen, oder drücken Sie auf keine Taste, um die Zurücksetzung abzubrechen.

Das Display ist sehr dunkel.
Überprüfen Sie die Display-Einstellungen. Achten Sie darauf, dass der Lichtsensor nicht verdeckt ist, falls angepasste Helligkeitseinstellung ("auto dimming") aktiv ist.

Technische Daten

DAB	Voll kompatibel mit ETS 300 401 und geeignet zur Dekodierung der DAB-Übertragungsmodi 1-4 bis 192 KB/Sek.
CD-Spieler	Kompatibel mit CD, CDRW, MP3, WMA
Lautsprecher	Zweimal 3"x1.5" (oval) Impedanz: 8-Ohm
Frequenzbereich	DAB: Band III (174 – 240 MHz), UKW: 87.5 – 108 MHz
IEingänge	DC 9V-Anschluss für Netzgerät; USB-Anschluss Analoger Stereoeingang (3.5 mm) von Aux-Geräten wie iPod, MiniDisc etc.
Ausgang	Kopfhöreranschluss (3.5 mm stereo)
Fernbedienung	Infrarot-Fernbedienung.
Antenne	Drahtantenne angeschlossen.
⚠ **Netzgerät**	AC 230V / DC 9V 1.5A
Prüfungen	CE-geprüft. Kompatibel mit EMC und Niederspannungsrichtlinien (89/336/EEC und 73/23/EEC).
Abmessungen	195 mm (Breite) x 125 mm (Höhe) x 185 mm (Tiefe).

Warranty information

Imagination Technologies Ltd. warrants to the end user that this product will be free from defects in materials and workmanship in the course of normal use for a period of two years from the date of purchase. This guarantee covers breakdowns due to manufacturing or design faults; it does not apply in cases such as accidental damage, however caused, wear and tear, negligence, adjustment, modification or repair not authorised by us. Please return your warranty card or visit www.pure.com/register to register your product with us. Should you have a problem with your unit please contact your supplier or contact PURE Support at the address shown on the rear of this manual.

Garantie-Informationen

Imagination Technologies Ltd. garantiert dem Endbenutzer, dass dieses Produkt für die Dauer von zwei Jahren ab Kaufdatum bei normalem Gebrauch frei von Schäden an Material oder Verarbeitung ist. Diese Garantie umfasst Ausfälle aufgrund von Herstellungs- und Konstruktionsfehlern; sie gilt nicht für Unfallschäden, wie auch immer verursacht, Verschleiß, Fahrlässigkeit und Veränderung oder Reparatur durch von uns nicht autorisierte Personen. Senden Sie Ihre Garantiekarte ein oder registrieren Sie Ihr Produkt bei uns unter www.pure.com/register. Sollten Sie mit Ihrem Gerät ein Problem haben, wenden Sie sich an Ihren Verkäufer oder den PURE Support. Die Adresse finden Sie auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung.

Garantie

Imagination Technologies Ltd. garantit à l'utilisateur que le présent produit est exempt de défauts en termes de matériaux et de main-d'œuvre, dans le cadre d'une utilisation normale, pour une période de deux ans à compter de la date d'achat. La présente garantie couvre les pannes dues à un défaut de conception ou de fabrication ; elle ne prend pas en compte les dommages accidentels, quelle que soit leur cause, l'usure normale du produit, ainsi que tous dommages dus à la négligence, à la modification, au réglage ou à la réparation effectué(e) sur l'appareil sans notre autorisation. Veuillez renvoyer votre carte de garantie ou visiter le site www.pure.com/register pour enregistrer votre produit auprès de nos services. En cas de problème avec votre appareil, veuillez contacter votre fournisseur ou le centre d'assistance PURE, à l'adresse indiquée au dos du présent manuel.

Informazioni sulla garanzia

Imagination Technologies Ltd. garantisce all'utente finale che il presente prodotto è esente da difetti di materiale e fabbricazione in condizioni normali di utilizzo per un periodo di due anni a partire dalla data di acquisto. La presente garanzia copre i danni dovuti a difetti di fabbricazione o progettazione; non si applica in casi quali danni accidentali, in qualsiasi modo siano stati provocati, usura, negligenza, regolazione, modifica o riparazione non autorizzate. Restituire la scheda della garanzia oppure visitare il sito www.pure.com/register per registrare il prodotto. In caso di problemi relativi all'unità, contattare il proprio fornitore oppure contattare il Supporto tecnico PURE all'indirizzo indicato sul retro del presente manuale.

Garantioplysninger

Imagination Technologies Ltd. garanterer over for slutbrugeren, at dette produkt ikke er fejlbehæftet, hvad angår materialer og håndværksmæssig udførelse ved normal brug i to år fra købsdatoen. Denne garanti dækker sammenbrud, der skyldes fremstillings- eller designfejl. Den dækker ikke i tilfælde, hvor enheden beskadiges som følge af hændeligt uheld, uanset hvordan dette sker, samt slitage, uagtsomhed, justering, ændring eller reparation, som ikke er godkendt af os. Du bedes returnere garantikortet eller besøge www.pure.com/register for at registrere produktet hos os. Hvis der skulle opstå problemer med enheden, bedes du kontakte leverandøren eller PURE Support på adressen, der er angivet på bagsiden af denne vejledning.

Informatie over de waarborg

Imagination Technologies Ltd. waarborgt de eindgebruiker dat dit product vrij is van defecten in materialen en werkuren bij normaal gebruik voor een duur van twee jaar vanaf de datum van aankoop. Deze garantie dekt defecten door productie- of ontwerpfouten; het is niet van toepassing in gevallen als accidentele schade, hoe ook veroorzaakt, slijtage, onachtzaamheid, instelling, wijziging of reparatie die door ons niet werd goedgekeurd. Gelieve uw garantiekaart terug te sturen of bezoek www.pure.com om uw product bij ons te registreren. Indien u een probleem hebt met uw apparaat, gelieve uw leverancier te contacteren of contacteer PURE Support op het adres op de achterzijde van deze handleiding.

Disclaimer

Imagination Technologies Limited makes no representation or warranties with respect to the content of this document and specifically disclaims any implied warranties of merchantability or fitness for any particular purpose. Further, Imagination Technologies Limited reserves the right to revise this publication and to make changes in it from time to time without obligation of Imagination Technologies Limited to notify any person or organization of such revisions or changes.

Ausschlusshinweis

Imagination Technologies Limited gewährt keine Garantien für den Inhalt dieses Dokuments und lehnt insbesondere implizierte Garantien für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit bzw. die Eignung für spezielle Zwecke ab. Weiterhin behält sich Imagination Technologies Limited das Recht vor, diese Publikation von Zeit zu Zeit zu überarbeiten und zu ändern, ohne dass daraus eine Verpflichtung für Imagination Technologies Limited entsteht, irgendeine Person oder Organisation von solchen Änderungen in Kenntnis zu setzen.

Avis de non-responsabilité

Imagination Technologies Limited refuse toute représentation ou garantie vis-à-vis du contenu du présent document et refuse spécifiquement toute garantie implicite de valeur marchande ou d'adéquation à un usage spécifique. En outre, Imagination Technologies Limited se réserve le droit de réviser la présente publication et d'y apporter des modifications, quand elle le souhaite, sans obligation de sa part de notifier toute personne ou organisation desdites révisions ou modifications.

Dichiarazione di non responsabilità

Imagination Technologies Limited non si assume alcuna responsabilità rispetto al contenuto del presente documento, in particolare non riconosce nessuna garanzia implicita di commerciabilità o idoneità per uno scopo specifico. Inoltre, Imagination Technologies Limited si riserva il diritto di revisionare la presente pubblicazione e di apportarvi modifiche periodiche senza alcun obbligo di notifica a qualsiasi persona o organizzazione.

Ansvarsfraskrivelse

Imagination Technologies Limited afgiver ingen garantier eller erklæringer med hensyn til indholdet af dette dokument og fralægger sig i særdeleshed eventuelle stiltiende garantier for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Endvidere forbeholder Imagination Technologies Limited sig ret til at revidere denne publikation og foretage ændringer fra tid til anden, uden at Imagination Technologies Limited er forpligtet til at underrette nogen person eller organisation om sådanne revideringer eller ændringer.

Vrijwaring

Imagination Technologies Limited geeft geen verklaring of garanties met betrekking tot de inhoud van dit document en wijst specifiek elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot om het even welke onuitgesproken garanties naar verhandelbaarheid of geschiktheid voor enig bijzonder doel. Daarenboven behoudt Imagination Technologies Limited zich het recht voor om deze publicatie te reviseren en af en toe veranderingen aan te brengen zonder de verplichting voor Imagination Technologies Limited om personen of organisaties van deze revisies of veranderingen op de hoogte te brengen.

www.pure.com

PURE Digital
Imagination Technologies Ltd.
Home Park Estate
Kings Langley
Herts, WD4 8DH
UK

+44 (0)1923 277477 support
+44 (0)1923 277488 sales
+44 (0)1923 270188
support@pure.com
sales@pure.com

PURE Digital
Karl-Marx Strasse 6
64589 Stockstadt/Rhein
GERMANY

+49 (0)6158 878872 sales
+49 (0)6158 878874
sales_gmbh@pure.com

PURE Digital - Vertrieb über:
TELANOR AG
Unterhaltungselektronik
Bachstrasse 42
4654 Lostorf
SCHWEIZ/SWITZERLAND

+41 (0)62 285 95 95 sales
+41 (0)62 285 95 85
info@telanor.ch
www.telanor.ch

Powered by Imagination TECHNOLOGIES

DAB Digital Audio Broadcasting

digital radio

text SCAN

((FM)) RDS

PURE